

Jumta membrānas pārlaiduma ventilācijas kanāla ieliktnis

400-600 mm

vēlamais attālums starp spārēm

3 000 mm²


brīvais ventilācijas laukums vienam ieliktnim

1 Izvietojums un daudzums

Sākumā ieteicams ievietot pa vienam ventilācijas ieliktnim **katrā otrajā spāru starpā**, jumta apakšdaļā pie dzegas abās jumta pusēs, lai nodrošinātu bēniņu šķērsventilāciju. Ja ar to nepietiek, ventilāciju var palielināt, uzstādot papildu ieliktņus brīvajās membrānas pārlaiduma vietās.


Vienā pārlaiduma vietā vienas spāru starpas robežās ievieto tikai vienu ieliktni. Ja vajadzīgi vairāki, tos uzstāda citās, augstāk esošās pārlaiduma vietās tajā pašā spāru starpā. Izstrādājums paredzēts jumtiem ar 400-600 mm attālumu starp spārēm. Katrs ieliktnis nodrošina 3 000 mm² brīvo ventilācijas laukumu gaisa plūsmai uz telpu zem jumta latiojuma.

2 Pareizā orientācija

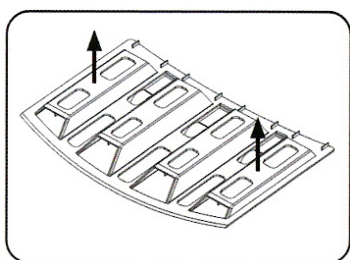


Novieto G630 ar plakano pusi uz augšu un izliekto pusi ar membrānas stiprinājuma klipšiem uz leju.

3 Ievietošana pārlaidumā

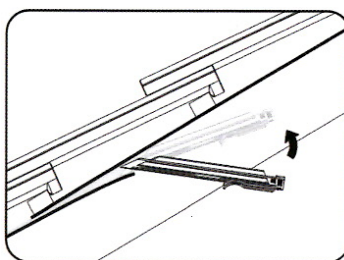


Iebīdi ieliktni sašaurināto priekšmalu membrānas pārlaidumā. Pēc tam pagriez ieliktni uz augšu un piespied pie membrānas, atverot pārlaidumu.

4 Iebīdīšana vietā

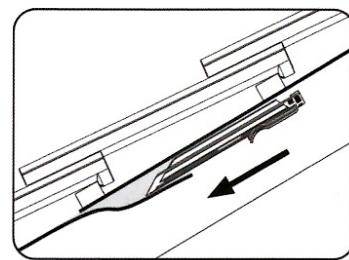


Bīdi ieliktni lejup membrānas pārlaidumā, līdz tā plakanā augšpuse ir vienā līmenī ar jumta latu apakšpusi.

5 Visu klipšu nostiprināšana

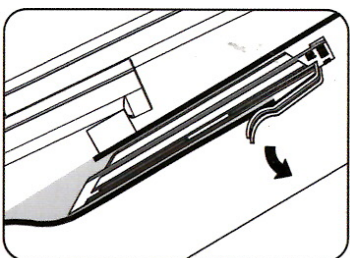


Kad ieliktnis ir gandrīz vietā, klipši uzslīd pāri apakšējās membrānas loksnes malai. Pirms turpini, pārbaudi, vai visi 2 klipši ir pareizi nostiprināti.

6 Montāžas pārbaude

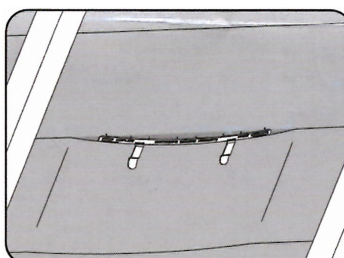

Pēc pareizas uzstādīšanas redzama tikai ieliktna augšējā mala ar 3000 mm² ventilācijas laukuma marķējumu un 2 membrānas stiprinājuma klipši.

7 Pārējo ieliktnu uzstādīšana

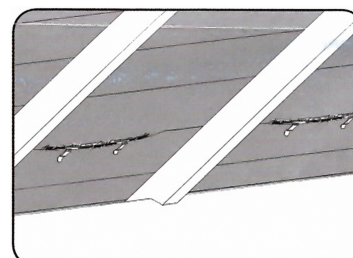

Turpini uzstādīšanu visā bēniņu telpā. Ievieto ieliktņus atbilstošajās membrānas pārlaiduma vietās starp spārēm, lai nodrošinātu vajadzīgo ventilāciju.